Canon

Exif Print BUBBLE JET DIRECT PictBridge

STAMPANTE BUBBLE JET

i865

Guida rapida all'installazione

ITALIANO

Sommario

Premessa	**1**
Materiali forniti	1
Introduzione	1
Installazione	**2**
Preparazione della stampante	2
Connessione della stampante al computer	2
Installazione della testina di stampa	4
Caricamento della carta	7
Installazione del driver della stampante	8
Allineamento della testina di stampa	12
Operazioni fondamentali	**15**
Stampa con Windows	15
Stampa con Macintosh	18
Manutenzione della testina di stampa	**21**
Appendice	**22**
Stampa di fotografie direttamente da fotocamera digitale	22
Note sulla gestione dell'interfaccia USB (per Windows)	23
Per ulteriori dettagli...	23
Accessori per stampante	24

Exif Print

Questa stampante supporta Exif 2.2 (definito anche “Exif Print”).
Exif Print è uno standard per migliorare la comunicazione fra le fotocamere digitali e le stampanti. Effettuando un collegamento a una fotocamera digitale compatibile con Exif Print, vengono utilizzati e ottimizzati i dati delle immagini della fotocamera presenti al momento dello scatto, consentendo di ottenere stampe di altissima qualità.

Canadian Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from a digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus", ICES-003 of the Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur NMB-003 d'Industrie Canada intitulée « Appareils numériques ».

Programma internazionale ENERGY STAR®

In quanto membro di ENERGY STAR®, Canon Inc. ha stabilito che questo prodotto è conforme alle indicazioni ENERGY STAR per l'efficienza.

Il programma internazionale ENERGY STAR® per le apparecchiature da ufficio è un programma globale che promuove il risparmio energetico nell'utilizzo dei computer e di altre apparecchiature da ufficio. Il programma sostiene lo sviluppo e la diffusione di prodotti con funzioni che riducono efficacemente il consumo di energia. È un sistema aperto a cui le aziende partecipano volontariamente. I prodotti interessati sono le apparecchiature da ufficio quali computer, monitor, stampanti, fax e fotocopiatrici. Gli standard e i logo sono uguali per tutte le nazioni partecipanti.

Requisiti di alimentazione

Non utilizzare alimentazioni diverse da quella standard del paese di acquisto. L'uso di una tensione errata può causare incendi o scosse elettriche. Di seguito sono riportate le tensioni e le frequenze di alimentazione corrette:

CA 100-127V, 50-60 Hz
CA 220-240V, 50-60 Hz

Premessa

Materiali forniti

Grazie per avere acquistato una stampante Bubble Jet Canon.
Verificare che nella confezione siano presenti i seguenti articoli. Se alcuni elementi risultano mancanti o danneggiati, contattare il rivenditore autorizzato o un rappresentante di vendita Canon.

- ❑ Stampante
- ❑ Vassoio della carta fotografica
- ❑ CD-ROM Setup Software & User's Guide (Installazione del software e Manuale dell'utente)
- ❑ Guida rapida all'installazione
- ❑ Testina di stampa
- ❑ 5 serbatoi di inchiostro
- ❑ Alimentatore vassoio CD-R
- ❑ Vassoio CD-R
- ❑ Adattatore CD-R da 8 cm

* È necessario acquistare separatamente i cavi a seconda del computer in uso. Per maggiori dettagli sulle specifiche dei cavi, vedere a pagina 2.

Introduzione

Nella presente Guida rapida all'installazione vengono utilizzati i seguenti simboli per segnalare informazioni importanti. Seguire con attenzione queste istruzioni.

⚠ Avvertenza

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare la morte o lesioni gravi dovute a un uso errato dell'apparecchiatura. Il rispetto di queste istruzioni garantisce un funzionamento sicuro.

⚠ Attenzione

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni alle persone o danni materiali dovuti a un uso errato dell'apparecchiatura. Il rispetto di queste istruzioni garantisce un funzionamento sicuro.

Leggere inoltre la sezione sulle precauzioni per la sicurezza nel Manuale dell'utente. Rispettare le avvertenze e le precauzioni descritte per evitare lesioni personali gravi o danni alla stampante.

ITALIANO

Informazioni sui marchi
- Canon® è un marchio registrato di Canon Inc.
- BJ™ è un marchio di Canon Inc.
- Microsoft®, Windows® e Windows NT® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti ed in altri paesi.
- Apple, Mac, Macintosh sono marchi di Apple Computer, Inc., registrati negli USA. e in altri paesi.
- Tutti i marchi e i marchi registrati che compaiono in questa Guida rapida all'installazione sono proprietà dei rispettivi titolari.

Copyright ©2003 CANON INC.
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere trasmessa o copiata in qualsiasi forma senza esplicito consenso scritto.

Installazione

1 Preparazione della stampante

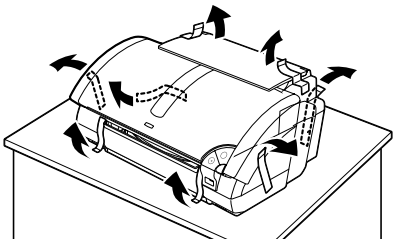

1. Collocare la stampante su una superficie piana.
2. Rimuovere il materiale di imballaggio e il nastro dalla stampante come mostrato nella figura.

   La posizione del nastro adesivo potrebbe essere diversa da quella mostrata.

2 Collegamento della stampante al computer

Utilizzare un cavo USB o un cavo stampante parallelo. Non è possibile collegare la stampante al computer utilizzando entrambi i cavi.

Cavo USB

- Windows XP, Windows Me, Windows 2000, Windows 98
- Mac OS 8.6 o versioni successive

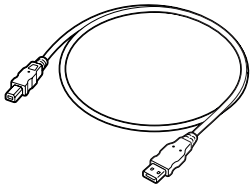

Si consiglia di utilizzare un cavo Canon o di altro produttore non più lungo di 5 metri.

Cavo parallelo

- Windows NT 4.0, Windows 95 (può anche essere utilizzato con Windows XP, Windows Me, Windows 2000 e Windows 98).

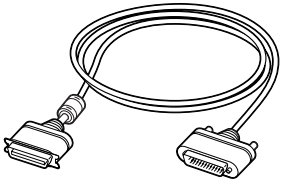

Deve essere conforme a Centronics IEEE 1284 e supportare la comunicazione bidirezionale. Consigliato: cavo Canon o di altro produttore, con lunghezza fino a 2 m.

➥***Note***

- Il cavo USB offre velocità di stampa relativamente superiori ed è consigliato per Windows XP, Windows Me, Windows 2000 e Windows 98.
- Se il computer è dotato di messa a terra, verificare che sia collegata.
- Se la stampante rimarrà inutilizzata per un lungo periodo di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente dopo averla spenta.

Attenersi alla procedura riportata di seguito per installare correttamente il driver della stampante.

1 Verificare che il computer e la stampante siano spenti.

2 Collegare il cavo.

La figura A mostra la connessione del cavo USB, mentre la figura B mostra la connessione del cavo parallelo.

Figura A

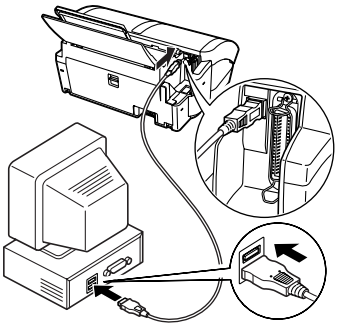

Figura B

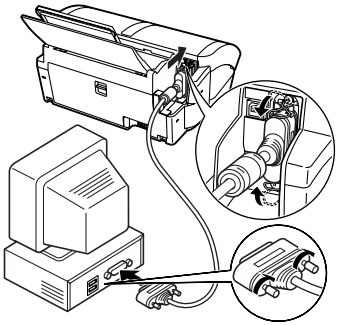

➥***Nota***

Se durante l'esecuzione delle istruzioni riportate viene visualizzata la schermata Add New Hardware Wizard o Found New Hardware Wizard [Installazione guidata nuovo hardware], fare clic su **Cancel** [Annulla] e spegnere il computer.

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
Canon865
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

ITALIANO

3 Installazione della testina di stampa

⚠ Avvertenza

- Non tentare mai di disinserire o inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente con le mani bagnate.
- Non danneggiare, modificare, tirare, piegare eccessivamente o attorcigliare il cavo di alimentazione. Non appoggiare oggetti pesanti sopra di esso.
- Non utilizzare alimentazioni diverse da quella standard del paese di acquisto. L'uso di tensione o frequenza di alimentazione errate può causare incendi o scosse elettriche.
- Inserire a fondo la spina nella presa elettrica.

■ Installazione della testina di stampa

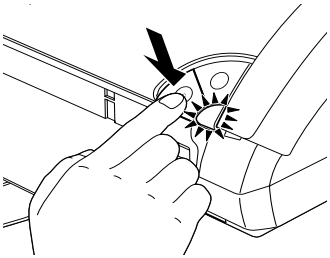

1 Collegare la stampante.

2 Accendere la stampante. NON accendere ancora il computer.

La spia di ACCENSIONE lampeggia e la stampante inizia a funzionare. Attendere finché la spia di ACCENSIONE non diventa fissa.

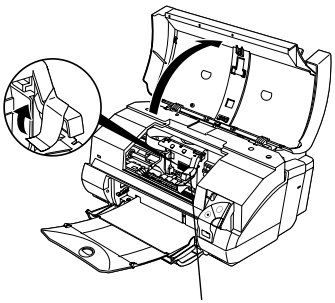

3 Aprire il coperchio anteriore.

4 Rimuovere il nastro.

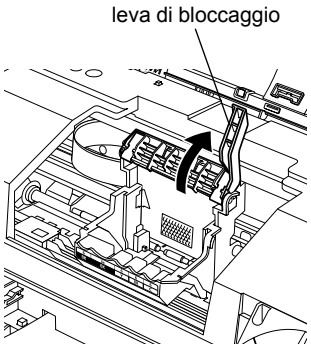

5 Sollevare la leva di bloccaggio.

Non toccare altri componenti interni diversi dalla leva di bloccaggio.

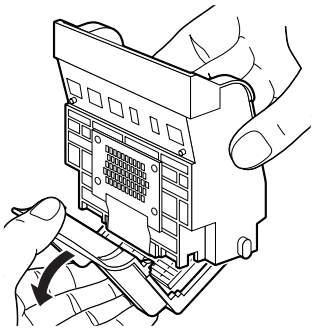

6 Rimuovere il cappuccio protettivo dalla testina di stampa.

➥Note

- Non toccare gli ugelli della testina di stampa o i contatti elettrici.
- Una volta rimosso, non riapplicare il cappuccio protettivo.

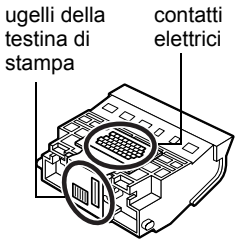

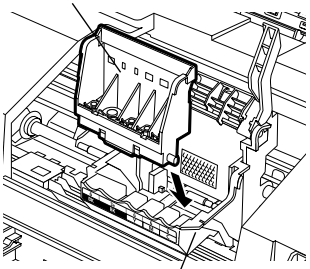

7 Collocare la testina di stampa nel relativo supporto.

➥Nota

Prestare attenzione a non toccare le parti interne della stampante.

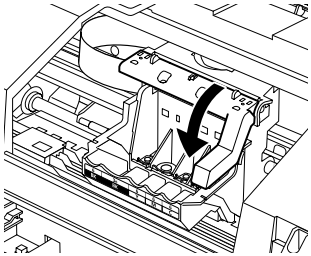

8 Bloccare la testina di stampa in posizione abbassando la leva.

Una volta installata la testina di stampa, non toccare la leva di bloccaggio.

■ Installazione dei serbatoi di inchiostro

⚠ Attenzione

- Per ragioni di sicurezza, conservare i serbatoi dell'inchiostro fuori dalla portata dei bambini.
- Non scuotere né lasciare cadere i serbatoi. L'inchiostro potrebbe fuoriuscire e macchiare gli abiti e le mani.

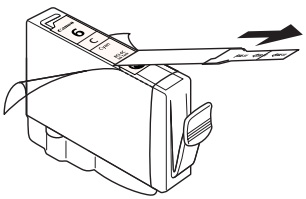

1 Estrarre il serbatoio dell'inchiostro ciano.

2 Tirare il nastro arancione in direzione della freccia e rimuovere la pellicola trasparente.

3 Tenere il serbatoio di inchiostro come mostrato nella figura e rimuovere il cappuccio protettivo.

➥Note

- Non stringere i lati del serbatoio perché ciò potrebbe causare la fuoriuscita dell'inchiostro e macchiare abiti e mani.
- Non toccare l'imboccatura d'inchiostro.
- Una volta rimosso, non riapplicare il cappuccio protettivo.

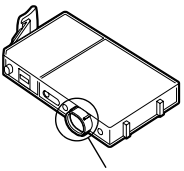

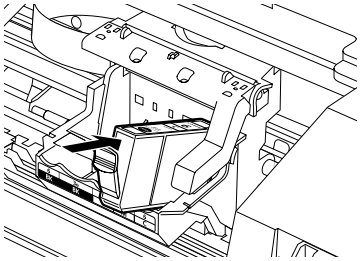

4 Inserire il serbatoio d'inchiostro ciano nell'alloggiamento di destra. Premere finché non scatta in posizione.

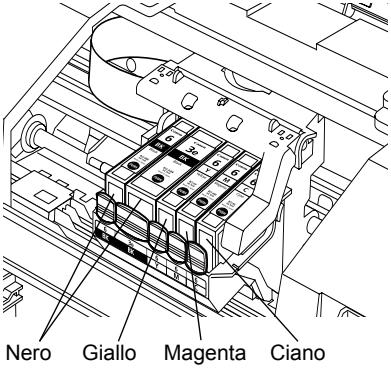

5 Seguendo la medesima procedura, installare gli altri serbatoi negli appositi alloggiamenti.

Controllare le etichette per assicurarsi che ogni serbatoio sia nella posizione corretta.

➥Note

- Installare i serbatoi solo nelle posizioni specificate sulle rispettive etichette.
- Se i serbatoi d'inchiostro non sono inseriti nella posizione corretta, si verificano dei problemi di stampa dei colori. Reinstallare immediatamente i serbatoi nella posizione corretta ed eseguire la pulizia della testina. Per ulteriori dettagli, consultare il Manuale dell'utente.

6 Chiudere il coperchio anteriore.

Attendere finché la spia di ACCENSIONE non rimane sempre accesa (circa 60 secondi).

■ Caricamento di carta comune A4 (Letter)

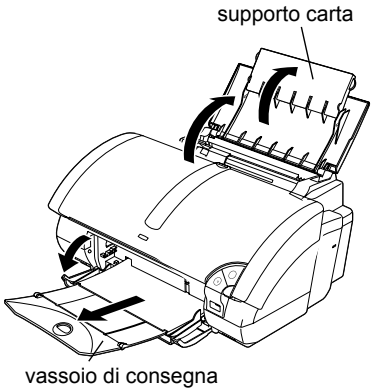

1 Estrarre completamente il supporto carta e il vassoio di consegna come indicato.

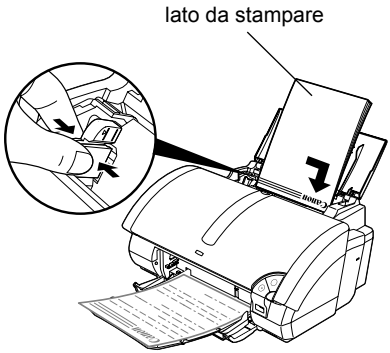

2 Caricare la carta, allineandola al lato destro dell'alimentatore fogli.

È possibile caricare fino a 150 fogli di carta comune (64 g/m²). Non superare questo limite.

3 Premere la guida della carta e farla scorrere fino a toccare il lato sinistro della pila di fogli.

A questo punto, è necessario installare il driver della stampante.	
Windows:	andare a pagina 8
Mac OS X:	andare a pagina 10

5 Installazione del driver della stampante

■ Installazione del driver della stampante – Windows

➥Note

- Non scollegare il cavo o rimuovere il CD ROM durante l'installazione. Il driver non potrà essere installato correttamente.
- Le schermate seguenti si riferiscono all'installazione con Windows XP. Le schermate effettivamente visualizzate potrebbero differire, in base al sistema operativo utilizzato.
- Per installare il driver in Windows XP, Windows 2000 o Windows NT 4.0, accedere al sistema come membri del gruppo **Administrators** [Amministratori].

Se la seguente schermata viene visualizzata automaticamente, fare clic su **Cancel** [Annulla] e seguire i punti da 1 a 7 per installare il driver della stampante.

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
Canon865
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

Found New Hardware Wizard
Cannot Install this Hardware
The hardware was not installed because the wizard cannot find the necessary software.
When this computer connects to the Internet, Windows Update will search for the right software and notify you if it becomes available.
Click Back if you have installation media such as a CD-ROM, or if you know the location of the software.
Click Finish to go to Help and Support Center for further help installing this hardware.
Don't prompt me again to install this software.
< Back
Finish
Cancel

Note particolari per gli utenti USB di Windows 98 o Windows Me

Fare clic su **Cancel** [Annulla] per chiudere la schermata, quindi spegnere la stampante. Rimuovere e sostituire il cavo USB del computer.

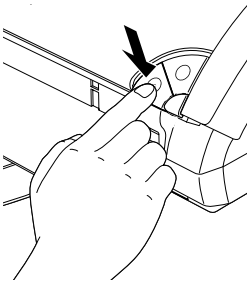

1 Assicurarsi che la stampante e il computer siano spenti.

2 Accendere il computer e avviare Windows. Chiudere eventuali applicazioni avviate in modo automatico.

Disattivare i programmi per il rilevamento di virus. NON accendere ancora la stampante.

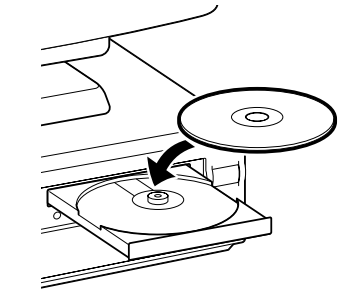

3 Inserire il CD-ROM Setup Software & User's Guide (Installazione del software e Manuale dell'utente) nella relativa unità.

➥*Note*

- Se il CD-ROM non viene eseguito automaticamente, fare clic su **Start** e selezionare **My Computer** [Risorse del computer], quindi fare doppio clic sull'icona del CD-ROM. Per utenti di sistemi diversi da Windows XP, fare doppio clic su **My Computer** [Risorse del computer] sul desktop di Windows, quindi sull'icona del CD-ROM.
- Scegliere una lingua nella finestra per la selezione della lingua, quindi fare clic sul pulsante **OK**.

4 Seguire le istruzioni sullo schermo. Quando viene visualizzata la schermata mostrata a sinistra, fare clic su **Install** [Installa].

Printer Port
Follow this procedure.
1. Check the cable connection between the printer and the computer.
2. Turn the printer on.
3. Printer port will be detected. Please wait.
Detection can take time. This display will go out when detection is completed.
To select the printer port manually without executing automatic detection or to execute infrared communication, check [Select printer port] and click [Manual Selection].
Select printer port
Manual Selection
Help
Cancel

5 Quando viene visualizzata la schermata mostrata a sinistra, accendere la stampante.

Se la stampante viene riconosciuta, il relativo driver sarà installato automaticamente.

➥*Nota*

Se il collegamento non viene riconosciuto, consultare la sezione "Note sulla gestione dell'interfaccia USB (per Windows)" a pagina 23.

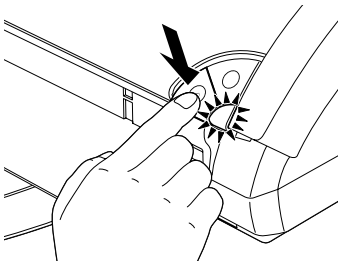

6 Fare clic su **OK**.

Prima di utilizzare la stampante, eseguire l'allineamento della testina di stampa illustrato a pagina 12.

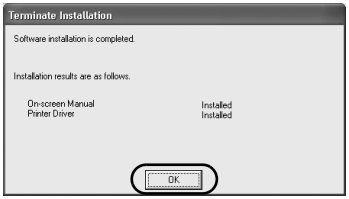

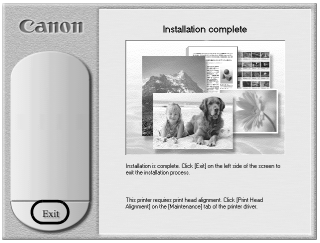

7 Quando viene visualizzata la finestra mostrata a sinistra, fare clic su **Exit** [Esci].

➥***Note***

- Quando si installa il driver della stampante, viene installato anche il Manuale dell'utente. Per visualizzare il manuale, fare doppio clic sull'icona del collegamento corrispondente sul desktop.
- Se viene visualizzato un messaggio che richiede di riavviare il computer, fare clic su **Yes** [Sì].

■ Installazione del driver della stampante – Macintosh

➥***Note***

- Non rimuovere o inserire il cavo USB durante l'installazione, altrimenti il computer o la stampante potrebbe non funzionare correttamente.
- Prima di installare il driver, disattivare i programmi per il rilevamento dei virus e quelli ad avvio automatico oppure rimuoverli dalla cartella di sistema.
- Per le istruzioni su come installare il driver della stampante, gli utenti Mac OS 8.6-9.x devono consultare la guida del driver della stampante per Mac OS 9.

1 Accendere il computer.

2 Inserire il CD-ROM Setup Software & User's Guide (Installazione del software e Manuale dell'utente) nella relativa unità.

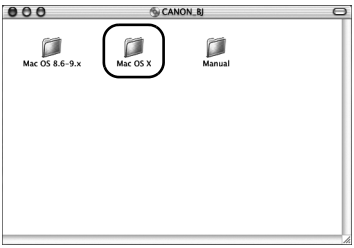

3 Fare doppio clic sulla cartella **Mac OS X**, quindi sulla cartella del **Printer Driver** [driver della stampante].

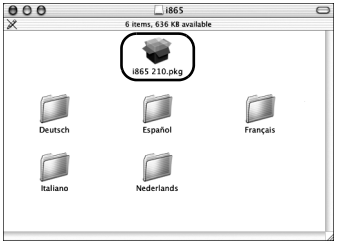

4 Fare doppio clic su **i865 210.pkg**.

5 Immettere il nome amministratore e la password, quindi fare clic su **OK**.

6 Fare clic su **Continue** [Continua].

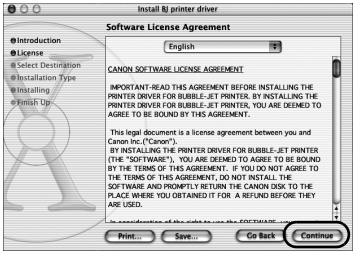
Install BJ printer driver
Software License Agreement
Introduction
License
Select Destination
Installation Type
Installing
Finish Up
English
CANON SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT-READ THIS AGREEMENT BEFORE INSTALLING THE PRINTER DRIVER FOR BUBBLE-JET PRINTER. BY INSTALLING THE PRINTER DRIVER FOR BUBBLE-JET PRINTER, YOU ARE DEEMED TO AGREE TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT.
This legal document is a license agreement between you and Canon Inc.("Canon").
BY INSTALLING THE PRINTER DRIVER FOR BUBBLE-JET PRINTER (THE "SOFTWARE"), YOU ARE DEEMED TO AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL THE SOFTWARE AND PROMPTLY RETURN THE CANON DISK TO THE PLACE WHERE YOU OBTAINED IT FOR A REFUND BEFORE THEY ARE USED.
Print...
Save...
Go Back
Continue

7 Leggere il contratto di licenza e fare clic su **Continue** [Continua], quindi su **Agree** [Accetto].

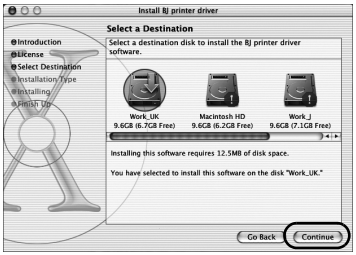

8 Selezionare la destinazione nella quale si desidera installare il driver della stampante e fare clic su **Continue** [Continua].

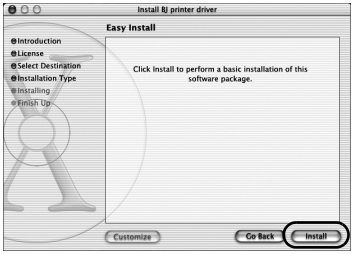

9 Fare clic su **Install** [Installa].

10 Sullo schermo viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare il riavvio del computer. Leggere il messaggio e fare clic su **Continue Installation** [Continua installazione].

L'installazione del software ha inizio.

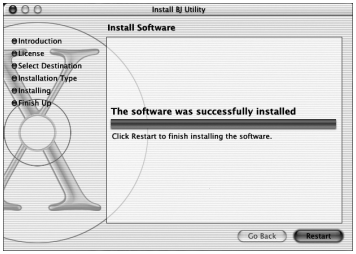

11 Al termine dell'installazione, riavviare il computer.

Prima di utilizzare la stampante, eseguire l'allineamento della testina di stampa illustrato a pagina 13.

6 Allineamento della testina di stampa

Questa operazione deve essere eseguita quando si utilizza la stampante per la prima volta. L'allineamento delle posizioni della testina di stampa consente di stampare con una corretta registrazione dei colori.

■ Allineamento della testina di stampa – Windows

1 Fare clic su **Start** e selezionare **Control Panel, Printers and Other Hardware** [Pannello di controllo, Stampanti e altro hardware] e quindi **Printers and Faxes** [Stampanti e fax].

> ***➥Nota***
>
> Nelle versioni di Windows diverse da XP, fare clic su **Start**, selezionare **Settings** [Impostazioni] e quindi **Printers** [Stampanti].

2 Fare clic sull'icona della stampante.

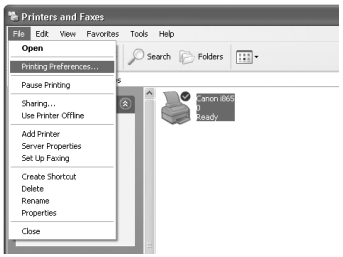

3 Aprire il menu **File** e selezionare:

- Windows XP/Windows 2000 → [Preferenze stampa...]
- Windows Me/Windows 98/Windows 95 → [Proprietà]
- Windows NT 4.0 → [Impostazioni predefinite documento...]

per aprire la finestra delle impostazioni.

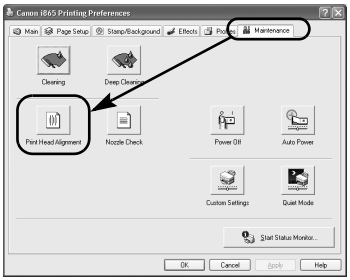

4 Fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione], quindi su **Print Head Alignment** [Allineamento testina di stampa].

Canon i865
Do you want to carry out automatic head alignment?
Ready the printer (connect the cable and turn the power on) and load a sheet of paper normally in the sheet feeder, since alignment entails printing.
To carry out manual head alignment, click Cancel, check Align heads manually in the Custom Settings dialog box, and click Send.
OK
Cancel

5 Verificare di avere caricato la carta nella stampante e fare clic su **OK**. Se viene visualizzato un messaggio che avvisa di non eseguire altre operazioni, fare clic su **OK**.

L'avvio della stampa richiede circa 60 secondi.

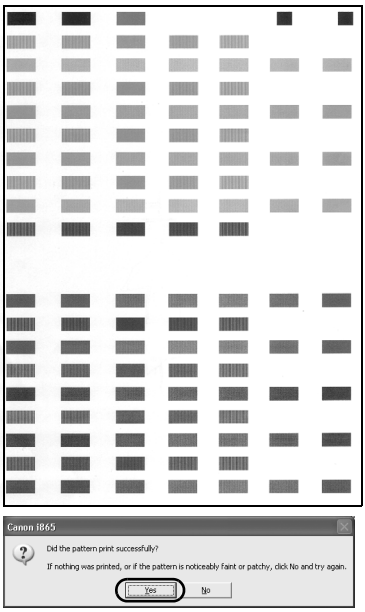
Canon i865
Did the pattern print successfully?
If nothing was printed, or if the pattern is noticeably faint or patchy, click No and try again.
Yes
No

6 Una volta eseguita la stampa di prova, fare clic su **Yes** [Sì]. La testina di stampa viene allineata automaticamente e la stampante è pronta per l'uso.

Se la stampa di prova non viene eseguita correttamente, aprire il coperchio anteriore e verificare che i serbatoi di inchiostro siano installati correttamente.

➥***Nota***

Se la stampa di prova sulla sinistra non viene visualizzata, consultare la sezione della risoluzione dei problemi nel Manuale dell'utente.

■ Allineamento della testina di stampa – Macintosh

➥***Nota***

Gli utenti Mac OS 8.6-9.x devono consultare la guida del driver della stampante per Mac OS 9 per le istruzioni su come allineare la testina di stampa.

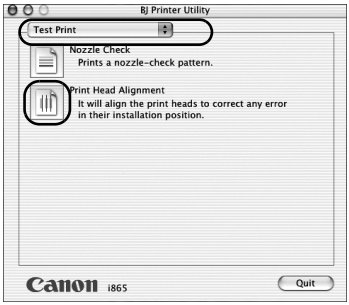

1 Aprire la finestra di dialogo **BJ Printer Utility** [Utility stampante BJ].

(1) Fare doppio clic sull'icona del disco rigido sul quale è stato installato il driver della stampante, quindi selezionare la cartella delle **Applications** [Applicazioni] e la cartella delle **Utilities** [Utility].

(2) Fare doppio clic sull'icona di **Print Center**.

(3) Selezionare **i865** dall'elenco **Name** [Nome] e fare clic su **Configure** [Configura].

(4) Selezionare **i865** dall'elenco **Product** [Prodotto] e fare clic su **Select** [Seleziona].

2 Eseguire la stampa di prova.

(1) Selezionare **Test Print** [Stampa di prova] dal menu di scelta rapida.

(2) Fare clic su **Print Head Alignment** [Allineamento testina di stampa].


Print head alignment is being excuted.
Alignment entails printing, so do the following: Ready the printer (connect the cable and turn the power on), and load a sheet of plain paper in the sheet feeder. Do you want to print head alignment patterns?
Cancel
OK

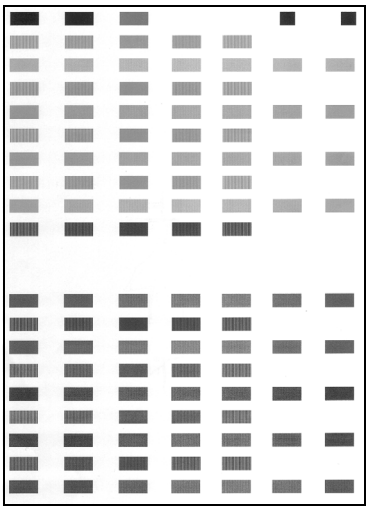

3 Verificare di avere caricato la carta nella stampante e fare clic su **OK**.

L'avvio della stampa richiede circa 60 secondi.

Viene eseguita la stampa di prova e la testina di stampa viene allineata automaticamente.

A questo punto, la stampante è pronta per l'uso.

Se la stampa del test non termina correttamente, aprire il coperchio anteriore e verificare che i serbatoi di inchiostro siano installati correttamente.

➥*Nota*

Se la stampa di prova sulla sinistra non viene visualizzata, consultare la sezione della risoluzione dei problemi nel Manuale dell'utente.

Operazioni fondamentali

⚠ Attenzione

- Se si rileva la presenza di fumo, odori o rumori insoliti nella stampante, spegnerla e scollegarla immediatamente. Contattare il servizio di assistenza Canon.
- Per evitare lesioni personali, non inserire mai dita o mani nella stampante durante il funzionamento.

Stampa con Windows

Configurando le impostazioni di stampa secondo le necessità specifiche, è possibile ottenere risultati di migliore qualità.
Nella sezione seguente verrà utilizzato WordPad a scopo esplicativo. Le procedure utilizzate e le schermate visualizzate sul computer potrebbero variare in base all'applicazione in uso.

■ Stampa

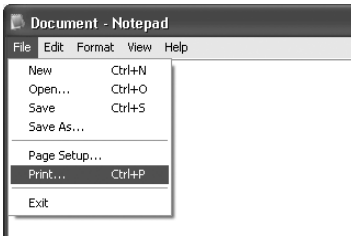

1 Stampare il documento dall'applicazione.

Dal menu **File**, fare clic su **Print** [Stampa].
Per le procedure effettive consultare il manuale dell'utente dell'applicazione.

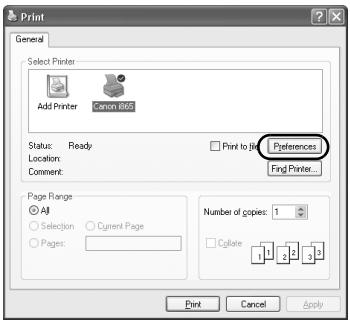

2 Verificare di avere selezionato la stampante, quindi fare clic su:

- Windows XP → Printing Preferences [Preferenze]
- Windows Me/Windows 98/Windows NT 4.0/ Windows 95 → Properties [Proprietà]
- Windows 2000 → scheda Main [Principale]

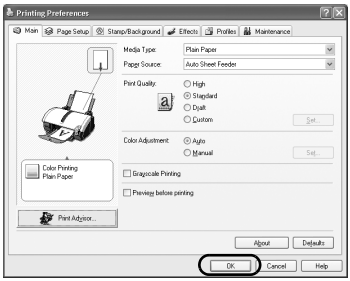

3 Specificare le impostazioni necessarie e fare clic su **OK**.

➥*Nota*

Se il supporto usato è diverso dalla carta comune, consultare la sezione “Impostazioni di stampa fondamentali” a pagina 16.

4 Per iniziare a stampare, fare clic su **Print** [Stampa].

La stampa inizierà entro pochi istanti.

■ Impostazioni di stampa fondamentali

Per una migliore qualità di stampa, specificare i requisiti minimi nella scheda **Main** [Principale]. Per ottenere i migliori risultati, assicurarsi di aver selezionato il tipo di supporto caricato nella stampante, se non si utilizza carta comune.

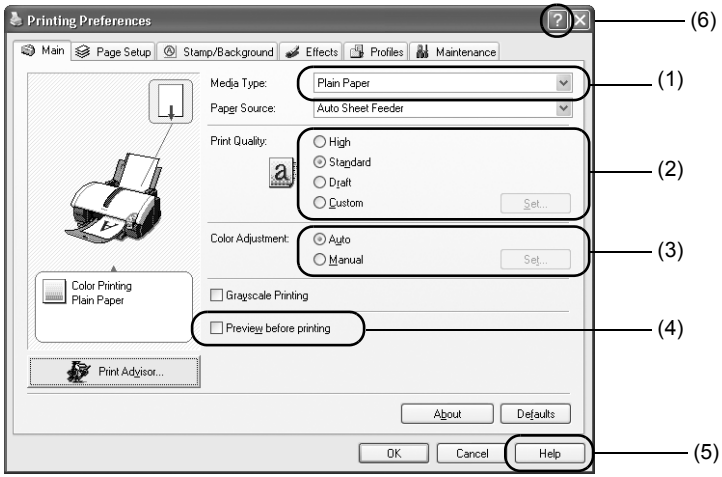

(1) Media Type [Tipo di supporto]	Selezionare il tipo di supporto caricato nella stampante.
(2) Print Quality [Qualità di stampa]	Selezionare una delle seguenti opzioni: **High** [Alta], **Standard** e **Draft** [Bozza]. Per impostare manualmente la qualità di stampa, selezionare **Custom** [Personalizzata].
(3) Color Adjustment [Regolazione colore]	Per regolare con maggiore precisione le impostazioni dei colori, selezionare **Manual** [Manuale].
(4) Preview before printing [Anteprima prima della stampa]	Selezionare questa opzione per verificare il layout prima della stampa.
(5) Help [?]	Fare clic su questo pulsante per ottenere informazioni più dettagliate sulle funzioni della scheda. Il pulsante potrebbe non venire visualizzato in Windows XP, Windows 2000 o Windows NT 4.0. In questo caso, fare clic su **Start** e selezionare **All Programs** [Tutti i programmi] (o **Programs** [Programmi]) - **Canon i865** - **Guide** [Guida].
(6) ?	Se si seleziona questo pulsante, il cursore assumerà l'aspetto di un punto interrogativo (?). A questo punto, è possibile selezionare un elemento per visualizzarne la spiegazione.

➥***Note***

- Facendo clic su **Print Advisor** [Stampa guidata], è possibile modificare le impostazioni di stampa rispondendo semplicemente ad alcune domande.
- L'applicazione consente di impostare il formato e l'orientamento della carta. Prima della stampa, aprire la schermata delle impostazioni e verificare che le impostazioni di **Page Size** [Formato pagina] nella scheda **Page Setup** [Imposta pagina] corrispondano a quelle specificate nell'applicazione.
- Le impostazioni di stampa vengono modificate automaticamente in base al tipo di carta caricata nella stampante, se è stata selezionata l'opzione **Plain Paper** [Carta comune] in **Media Type** [Tipo di supporto].
  Nota: la funzione di identificazione della carta non è disponibile in Windows NT 4.0.
  Per garantire una qualità di stampa elevata, si consiglia di selezionare prima il tipo di carta desiderato in **Media Type** [Tipo di supporto].
- Per maggiori dettagli sulle funzioni del driver della stampante, fare riferimento al manuale dell'utente corrispondente.

Stampa con Macintosh

Configurando le impostazioni di stampa secondo le necessità specifiche, è possibile ottenere risultati di migliore qualità.

■ Stampa

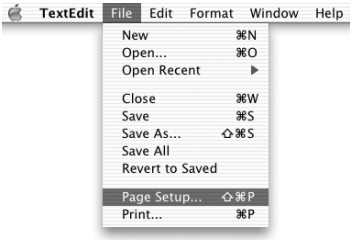

1 Aprire la finestra di dialogo **Page Setup** [Imposta pagina] nell'applicazione.

Nel menu **File**, fare clic su **Page Setup** [Imposta pagina]. Controllare il manuale dell'utente dell'applicazione per la procedura effettiva.

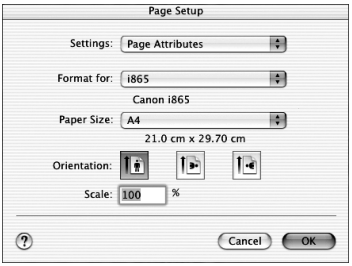

2 Specificare l'impostazione della pagina.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Page Setup [Imposta pagina]” a pagina 19.

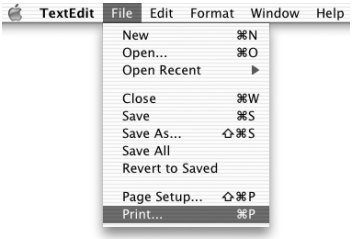

3 Aprire la finestra di dialogo Print [Stampa] dell'applicazione per stampare il documento.

Nel menu **File**, fare clic su **Print** [Stampa]. Controllare il manuale dell'utente dell'applicazione per la procedura effettiva.

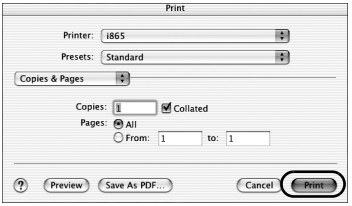

4 Specificare le impostazioni di stampa in base alle proprie esigenze.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Impostazioni di stampa fondamentali” a pagina 19.

5 Fare clic su **Print** [Stampa].

La stampa inizierà entro pochi istanti.

■ Page Setup [Imposta pagina]

La finestra **Page Setup** [Imposta pagina] consente di specificare le impostazioni del formato di carta.

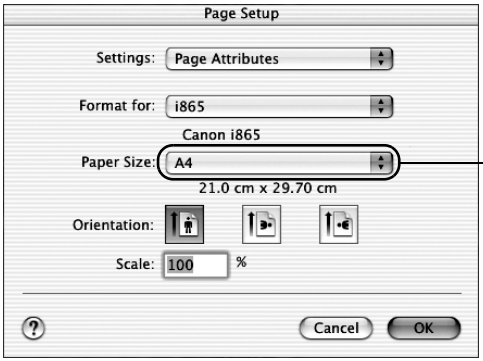

■ Impostazioni di stampa fondamentali

Per una qualità di stampa ottimale, specificare i requisiti minimi nella finestra di dialogo **Print** [Stampa]. Selezionare **Quality & Media** [Qualità e supporti] dal menu di scelta rapida per modificare la visualizzazione della finestra di dialogo. Per ottenere i migliori risultati, è necessario selezionare il tipo di supporto caricato nella stampante, se si utilizza carta diversa da quella comune.

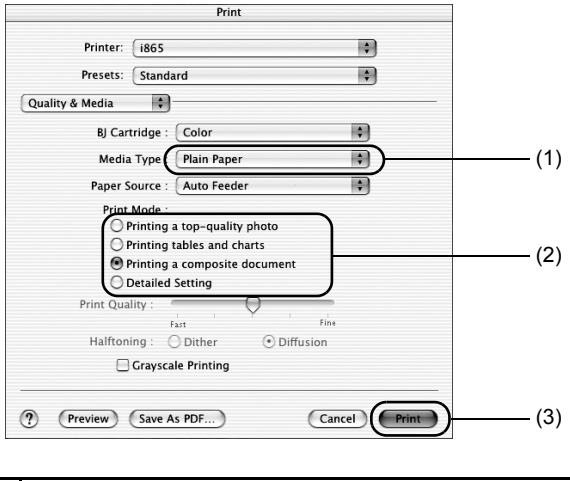

(1) Media Type [Tipo di supporto]	Selezionare il tipo di supporto caricato nella stampante.
(2) Print Mode [Modalità di stampa]	Selezionare il tipo di documento da stampare. Per specificare altre impostazioni relative alla qualità di stampa, fare clic su **Detailed Setting** [Impostazioni dettagliate].
(3) Print [Stampa]	Fare clic su questo pulsante per iniziare a stampare.

➥***Note***

- Per ulteriori informazioni su altre funzioni del driver della stampante, vedere la Guida.

  Fare clic su ? nella finestra di dialogo **Page Setup** [Imposta pagina] o **Print** [Stampa].
- Le impostazioni di stampa vengono modificate automaticamente in base al tipo di carta caricata nella stampante, se è stata selezionata l'opzione **Plain Paper** [Carta comune] in **Media Type** [Tipo di supporto].
  Per garantire una qualità di stampa elevata, si consiglia di selezionare prima il tipo di carta desiderato in **Media Type** [Tipo di supporto].
- Per maggiori dettagli sulle funzioni del driver della stampante, fare riferimento al manuale dell'utente corrispondente.

■ Se la stampa è sfocata o un determinato colore non viene stampato

Per migliorare la qualità della stampa eseguire la pulizia della testina. Verificare che la stampante sia accesa e procedere come descritto di seguito.

- Windows
  Aprire la schermata delle impostazioni del driver e fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione]. Fare clic su **Cleaning** [Pulizia].
  Per informazioni sull'apertura della schermata delle impostazioni, vedere pagina 12.
- Macintosh
  Aprire la finestra di dialogo **BJ Printer Utility** [Utility stampante BJ] e fare clic su **Utilities** [Utility]. Fare clic su **Cleaning** [Pulizia].

■ Esaurimento dell'inchiostro

Sostituire il serbatoio di inchiostro vuoto con uno nuovo.
Al momento dell'acquisto, richiedere i seguenti serbatoi di inchiostro.

Nero: BCI-6BK

Nero: BCI-3eBK

Giallo: BCI-6Y

Magenta: BCI-6M

Ciano: BCI-6C

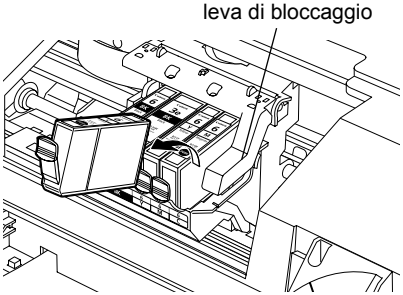



1 Aprire il coperchio anteriore e rimuovere il serbatoio di inchiostro vuoto.

Non toccare la leva di bloccaggio.

2 Installare il nuovo serbatoio di inchiostro.

Terminata l'operazione, chiudere il coperchio anteriore.

➥*Nota*

Per ulteriori informazioni sulla manutenzione, consultare il Manuale dell'utente.

Appendice

Stampa di fotografie direttamente da fotocamera digitale

Il collegamento alla stampante di una fotocamera digitale o una videocamera digitale consente di stampare direttamente immagini registrate senza usare un computer. Collegare il cavo USB fornito con la fotocamera digitale.

➥***Note***

- Per stampare direttamente da una fotocamera digitale o una videocamera digitale, usare solo fotocamere o videocamere digitali compatibili con “PictBridge” o “Bubble Jet Direct” di Canon. Questa sezione descrive come stampare da una videocamera digitale compatibile con “Bubble Jet Direct”. Per dettagli sull'uso di “PictBridge”, consultare l'opuscolo sulle istruzioni relative alla stampa diretta per fotocamere digitali PictBridge compatibili.
- Se si stampa dal PC, assicurarsi di scollegare il cavo di connessione alla fotocamera digitale o alla videocamera digitale.

■ Tipi di supporti per fotocamera digitale

Con una fotocamera digitale è possibile utilizzare i seguenti supporti:

Impostazione fotocamera digitale	Media Type [Tipo di supporto]
Scheda n. 1	Carta fotografica professionale 101,6 x 152,4 mm
Scheda n. 2	Carta fotografica lucida 101,6 x 152, 4 mm
Scheda n. 3	Carta fotografica lucida Plus 127,0 x 177,8 mm
LTR	Carta fotografica professionale o carta fotografica lucida Letter
A4	Carta fotografica professionale o carta fotografica lucida A4

■ Stampa da fotocamera digitale

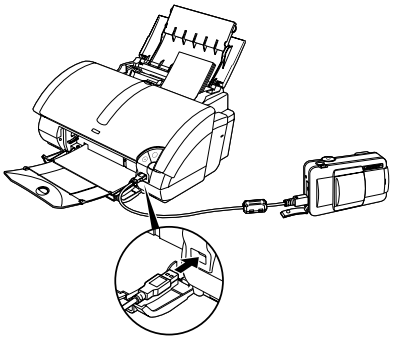

1 Verificare che la stampante sia accesa.

2 Caricare la carta nell'apposito supporto.

3 Controllare che la fotocamera sia spenta.

4 Collegare fotocamera digitale e stampante con il cavo USB fornito con la fotocamera.

La fotocamera digitale si accende automaticamente. In caso contrario, accenderla manualmente.

5 Iniziare a stampare con la funzione di stampa della fotocamera digitale.

Note sulla gestione dell'interfaccia USB (per Windows)

Se l'installazione del driver della stampante non procede come descritto nella presente Guida rapida all'installazione, l'installazione del driver USB potrebbe non essere stata eseguita correttamente. Provare a reinstallare il driver della stampante.

■ Reinstallazione

Printer Port
Follow this procedure.
1. Check the cable connection between the printer and the computer.
2. Turn the printer on.
3. Printer port will be detected. Please wait.
Detection can take time. This display will go out when detection is completed.
To select the printer port manually without executing automatic detection or to execute infrared communication, check [Select printer port] and click [Manual Selection].
Select printer port
Manual Selection...
Help
Cancel

Se non è possibile, procedere oltre la finestra **Printer Port** [Porta stampante]:

1. Fare clic su **Cancel** [Annulla].
2. Quando viene visualizzata la schermata **Terminate Installation** [Termina installazione], fare clic su **OK**.
3. Fare clic su **Exit** [Esci] e rimuovere il CD-ROM.
4. Spegnere la stampante.
5. Riavviare il computer.
6. Reinstallare il driver della stampante (vedere a pagina 8).

Per ulteriori dettagli...

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale dell'utente. Il Manuale dell'utente è un documento in formato HTML che è possibile consultare direttamente dal computer.

■ Contenuto del Manuale dell'utente

- Parti della stampante e relative funzioni
- Funzioni del driver della stampante
- Operazioni standard di manutenzione
- Supporti di stampa
- Risoluzione dei problemi
- Specifiche

■ Visualizzazione del Manuale dell'utente

Per Windows
Fare doppio clic sull'icona del collegamento a **User's Guide** [Manuale dell'utente] sul desktop oppure selezionare **Programs** [Programmi] dal menu **Start**, quindi **Canon i865 - User's Guide** [Canon i865 – Manuale dell'utente].

Per Mac OS X
(1) Caricare il CD-ROM nel computer e fare clic sulla cartella OS X.
(2) Fare doppio clic sulla cartella **Manual** [Manuale].
(3) Scegliere la cartella della lingua.
(4) Fare doppio clic sulla cartella **User's Guide** [Manuale dell'utente].
(5) Fare doppio clic sull'icona del file **i865_UG_IT.htm**.

■ Requisiti di sistema del driver Stampante BJ

Per Windows

- Utilizzare un computer in cui sia possibile eseguire Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98, Windows NT 4.0 o Windows 95
- Interfaccia USB* o interfaccia parallela standard a 25 pin
- Unità CD-ROM
- Spazio libero su disco per l'installazione del driver della stampante

  Windows XP/Windows 2000/Windows NT 4.0: 50 MB
  Windows Me/Windows 98/Windows 95: 15 MB

* Il funzionamento delle porte USB può essere garantito solo con i computer in cui Windows XP, Windows 2000, Windows Me o Windows 98 sono preinstallati. Ciò vale anche per gli aggiornamenti a Windows XP, Windows 2000 o Windows Me da una versione preinstallata di Windows 98 o successiva.

Per Macintosh

- Utilizzare un computer Macintosh dotato di interfaccia USB in cui sia possibile eseguire Mac OS 8.6-9.x o Mac OS X v.10.2.1 o successiva
- Spazio libero su disco per l'installazione del driver della stampante

  Mac OS 8.6-9.x: 30 MB
  Mac OS X v.10.2.1 o successiva: 100 MB
- Mac OS X v.10.2.1 o successiva non supporta le seguenti funzioni:
  - Duplex Printing [Stampa fronte/retro]
  - Photo Optimizer Pro

Ulteriori requisiti di sistema per il Manuale dell'utente

- Processore Pentium® 75 MHz o superiore (consigliato Pentium® 133 MHz o superiore)
- Unità CD-ROM 2x o superiore (consigliata 4x o superiore)
- 15 MB di spazio libero su disco (durante l'installazione del Manuale dell'utente)
- Microsoft Internet Explorer 5.0 o successiva

Accessori per stampante

■ Vassoio della carta fotografica

Il vassoio della carta fotografica consente di stampare su un certo tipo di carta, come Photo Paper Pro, mentre un altro tipo di carta viene caricato tramite l'alimentatore automatico della stampante. A tal scopo, è sufficiente selezionare il tipo di carta desiderato, senza la necessità di dover cambiare manualmente la carta per l'alimentazione.

Per dettagli sulla stampa con il vassoio della carta fotografica, consultare il Manuale dell'utente.